


LEDIMAX® Bedienungsanleitung LX-R1K5-RF
LEDIMAX FUNKSYSTEM Wandschalter SingleColor


Wichtig: Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch!

Funktionseinführung:

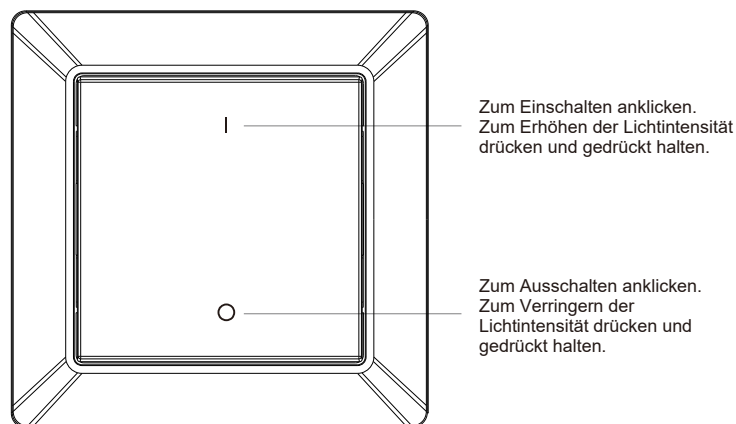

Vorderseite


mit Kunststoff-Rahmen

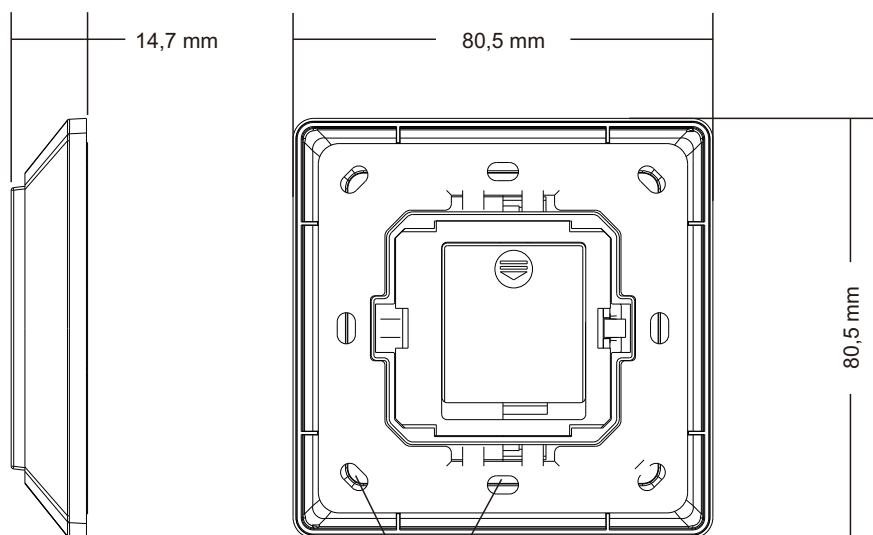

Der Wandschalter kann mit 3M-Kleber oder Schrauben an der Wand befestigt werden.

Rückseite

mit Glas-Rahmen

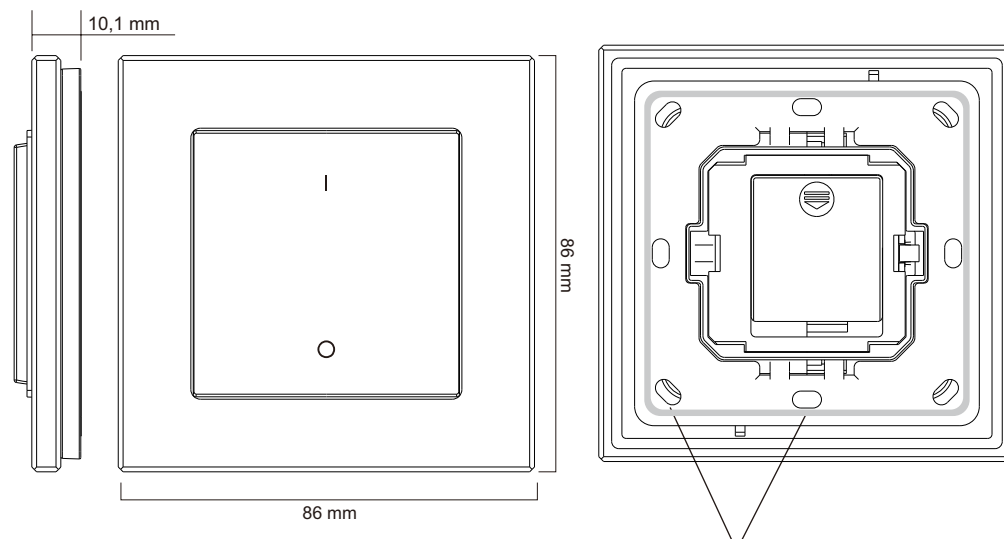

Der Wandschalter kann mit 3M-Kleber oder Schrauben an der Wand befestigt werden.

Produktdaten


Protokoll	2.4G Mesh
Stromversorgung	3VDC (1x CR2430 Batterie)
Frequenz	2.4GHz
Sendereichweite (im Freifeld)	30m
Schutzart	IP20
Dimmbereich	0.1%-100%
Abmessungen	80,5 x 80,5 x 14,7 mm / 86 x 86 x 14 mm

- DIM-Wandfernbedienung basierend auf 2.4G Mesh
- batteriebetrieben, extrem niedriger Stromverbrauch
- einfache und schnelle Kopplung mit 2.4G Mesh-Empfängern durch einfaches Drücken der Tasten
- ermöglicht die Steuerung von 1 Zone von Empfängern
- Mesh-Netzwerk für weitere Kontrollabstände, Empfänger können sich gegenseitig Signale senden
- 2,4 GHz globaler Betrieb
- Der Status der kontrollierten Empfänger kann schnell mit der Smart APP synchronisiert werden.
- Übertragungsreichweite zwischen jeweils zwei benachbarten Geräten bis zu 30 m
- Jeder Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden
- ermöglicht die Steuerung von universellen DIM 2.4G Mesh-Lichtgeräten
- Standardgröße, kompatibel mit bestehenden EU-Rahmen

Sicherheits- und Warnhinweise

- Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit aus.

Kopplung mit 2.4G Mesh-Empfänger

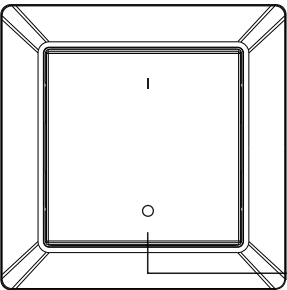

Schritt 1: Verdrahten Sie den 2.4G Mesh-Empfänger entsprechend dem Schaltplan. Bitte beachten Sie die Anleitung des RF-Empfängers, mit dem Sie koppeln möchten.



Schritt 2: Klicken Sie auf die „Prog. Key“ oder "Reset" Taste am 2.4G Mesh-Empfänger (oder setzen Sie die Stromversorgung des Empfängers 3 Mal kontinuierlich zurück, wenn die Taste nicht zugänglich ist), um ihn in den Pairing-Status mit dem Wandschalter zu versetzen.


Schritt 3: Klicken Sie auf eine der 2 Tasten des Wandschalters.

Wenn die mit dem Empfänger verbundenen LED-Leuchten einmal flackern, bedeutet dies, dass der Empfänger erfolgreich mit dem Wandschalter gekoppelt ist.


Hinweis: Ein Empfänger kann mit maximal 8 Fernbedienungen gekoppelt werden.

Installation

mit Kunststoff-Rahmen

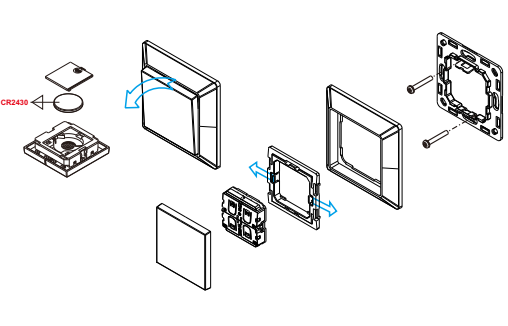

mit Glas-Rahmen

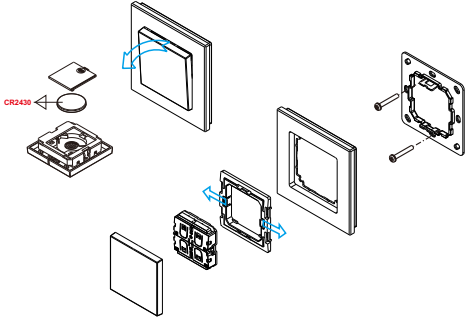

Das Kernstück dieser Steuerung ist ein universelles, extrem drehbares Standard-Schaltelement, das in zahlreiche Rahmen verschiedener Hersteller integriert werden kann, wie unten aufgeführt:

BERKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan