



LEDIMAX® Bedienungsanleitung LX-R205-RF

LEDIMAX FUNKSYSTEM Fernbedienung TunableWhite



Wichtig: Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch!

Funktionseinführung:

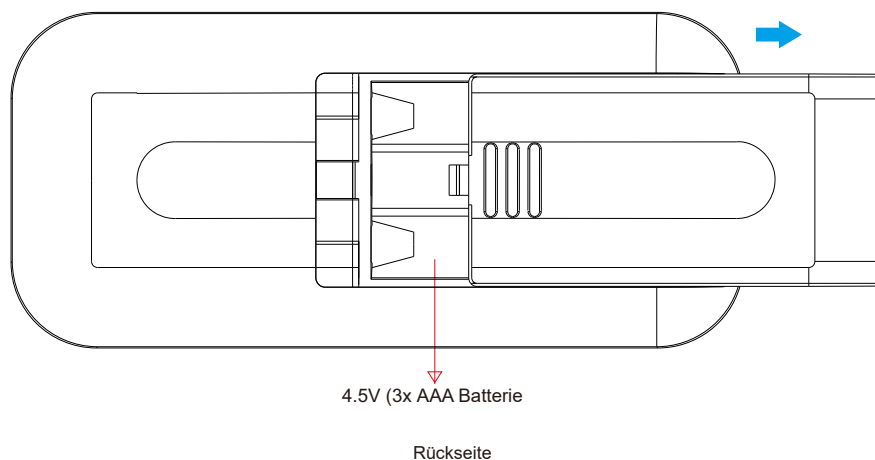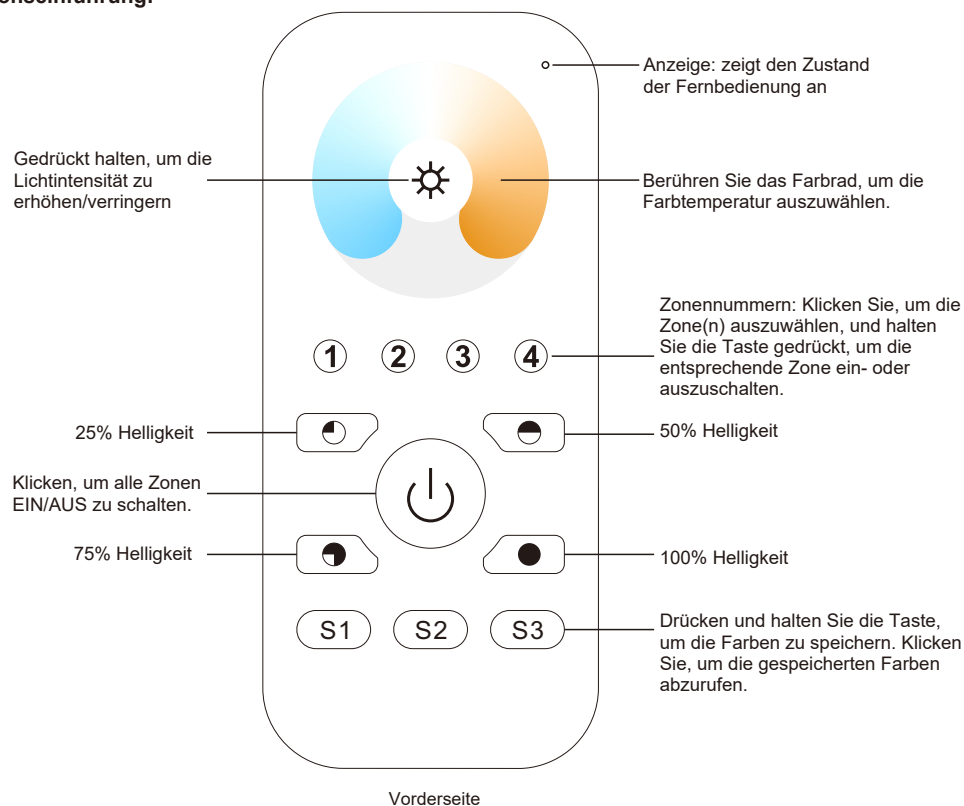

Produktdaten

Ausgang	2.4G Mesh Signal
Frequenz	2.4 GHz
Stromversorgung	4.5V (3x AAA Batterie)
Betriebstemperatur	0-40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	8% to 80%
Abmessungen	120 x 55 x 17 mm


- Steuern Sie 4 Zonen von 2.4G Mesh-Empfängern separat.
- CCT-Farbsteuerung
- hochempfindlich und hochstabil, schnelle und präzise Farbsteuerung
- Kompatibel mit allen 2.4G Mesh-Empfängern des LEDIMAX FUNKSYSTEMS
- 1 Empfänger kann mit maximal 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Schutzart: IP20

Sicherheits- und Warnhinweise


- Dieses Gerät enthält AAA-Batterien, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit aus.

Kopplung mit 2.4G Mesh-Empfängern:

Schritt 1: Verdrahten Sie den Empfänger gemäß dem Schaltplan. Bitte beachten Sie die Anleitung des 2.4G Mesh-Empfängers, mit dem Sie die Fernbedienung koppeln möchten.



Schritt 3: Klicken Sie auf die „Prog“-Taste oder die „Reset“-Taste am Empfänger oder schalten Sie den Empfänger dreimal kontinuierlich ein, um ihn in den Pairing-Status zu versetzen.

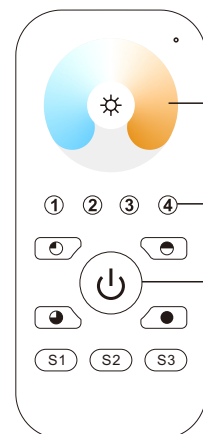

Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten:


Option 1: Alle Empfänger befinden sich in der gleichen Zone, z. B. in Zone 1.



Option 2: Jeder Empfänger befindet sich in einer anderen Zone, z. B. Zone 1, 2, 3 oder 4



Farbe/Szene/Modus speichern

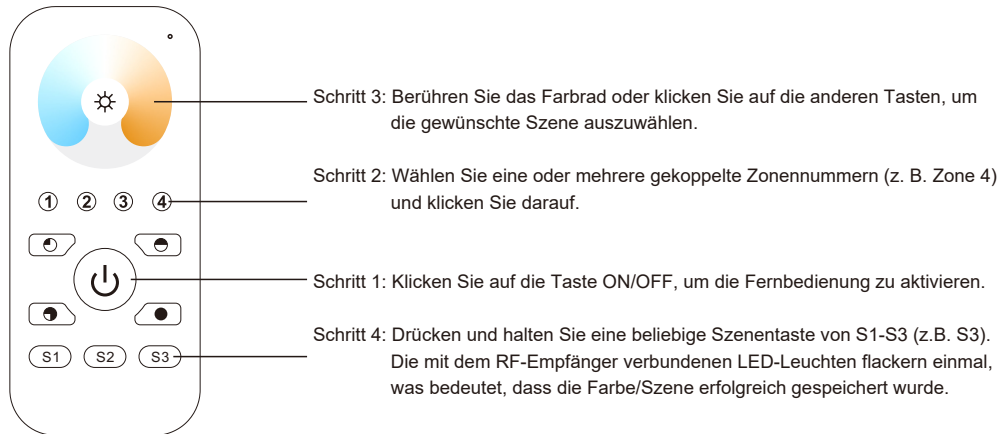

Abrufen der gespeicherten Farben/Szenen

