

Funktionen


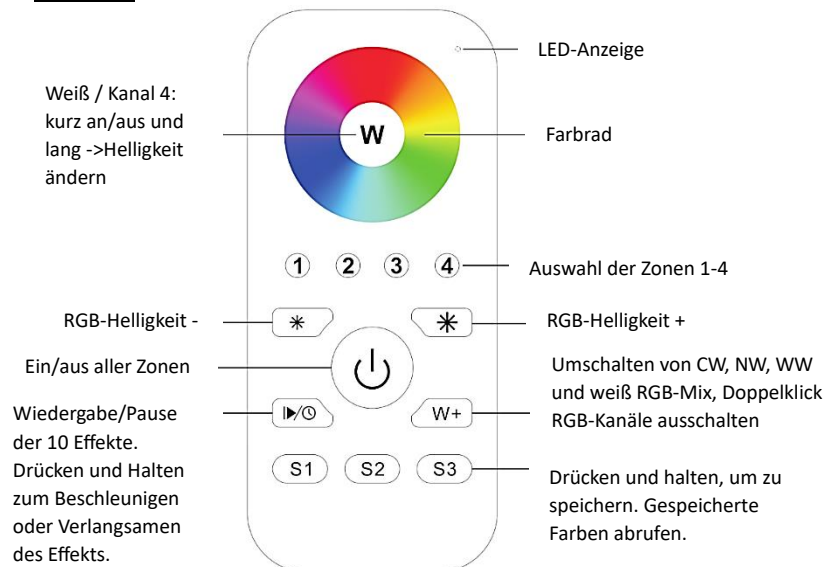


Abb. Muster - Vorderseite

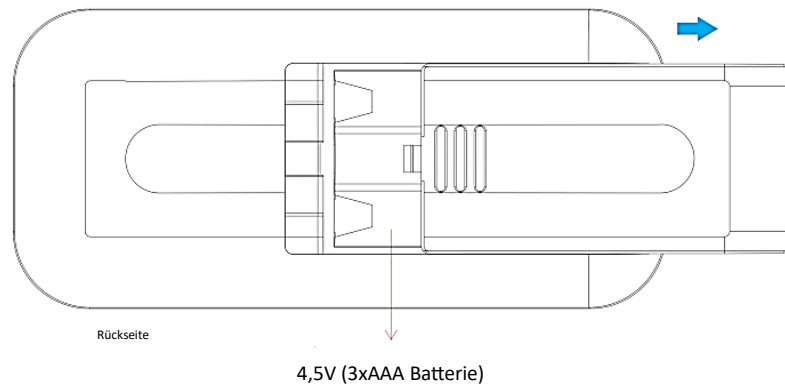

Technische Daten

Ausgang	RF-Signal
Funkfrequenz	868 MHz
Batterie	4,5V (3xAAA)
Temperaturbereich	0°C - +40°C
Luftfeuchtigkeit	8% - 80%
Abmessungen	120x55x17mm

- Steuert 4 Zonen
- RGBW-Farbsteuerung
- Schnelle und przise RGB-Steuerung
- 1 Controller kann mit 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden
- IP20



Wichtig! Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfltig durch!

Anlernmodus



Schritt 1: Verkabeln Sie den Funk-Empfnger entsprechend dem Schaltplan (beachten Sie die Anleitung des Funk-Empfngers, den Sie mit der Fernbedienung verbinden mchten).

Schritt 5: Berhren Sie das Farbrad, um den Funk-Empfnger mit den LED-Leuchten zu verbinden. Wenn der Empfnger erfolgreich verbunden wurde, flackern die Leuchten kurz auf.

Schritt 4: Bitte whlen Sie die Nummer der Zone aus, die Sie steuern mchten (1-4).

Schritt 2: Drcken Sie die Taste **ON/OFF**, um die Fernbedienung einzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt kurz auf.



Schritt 3: Drcken Sie entweder den "**Learning Key**" Knopf einmal kurz oder schalten Sie den Funk-Empfnger dreimal hintereinander ein, um ihn in den Anlernmodus zu versetzen. Dabei wird der Empfnger auf die Signale des Senders eingestellt.

Speichern von Farbe/Szene/Farbwechselmodi



Schritt 3: Szene erstellen - whlen Sie Farbe, Helligkeit oder Farbwechselmodi, um die gewnschte Szene zu erstellen.

Schritt 2: Whlen Sie fr Ihre Szene eine oder mehrere angelernte Zonen aus.

Schritt 1: Drcken Sie die Taste **ON/OFF**, um die Fernbedienung einzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt kurz auf.

Schritt 4: Szene speichern - Drcken und Halten Sie eine beliebige Szenentaste **S1-S3** und lassen Sie die damit verbundenen LED-Leuchten des Funk-Empfngers einmal aufblitzen. Dadurch wird signalisiert, dass die Farbe/Szene erfolgreich gespeichert wurde.

Sicherheits- & Warnhinweise

- Dieses Gert enthlt Alkali-Mangan (AlMn) AAA-Batterien, die ordnungsgem gelagert und entsorgt werden mssen.
- Setzen Sie das Gert NICHT der Feuchtigkeit aus.

Abrufen der gespeicherten Farben/Szenen



Schritt 2: Wählen Sie eine oder mehrere angelernte Zonen aus.

Schritt 1: Drücken Sie die Taste **ON/OFF**, um die Fernbedienung einzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt kurz auf.

Schritt 3: Drücken Sie auf eine Szenentaste **S1-S3**, um die gespeicherte Szene aufzurufen.

Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten


Option 1: Alle Empfänger befinden sich in derselben Zone wie in **Zone 1**



Option 2: Jeder Empfänger muss sich in einer anderen Zone befinden, z.B. **Zone 1, 2 oder 3**.



Effekte: Zehn Farbwechselmodi

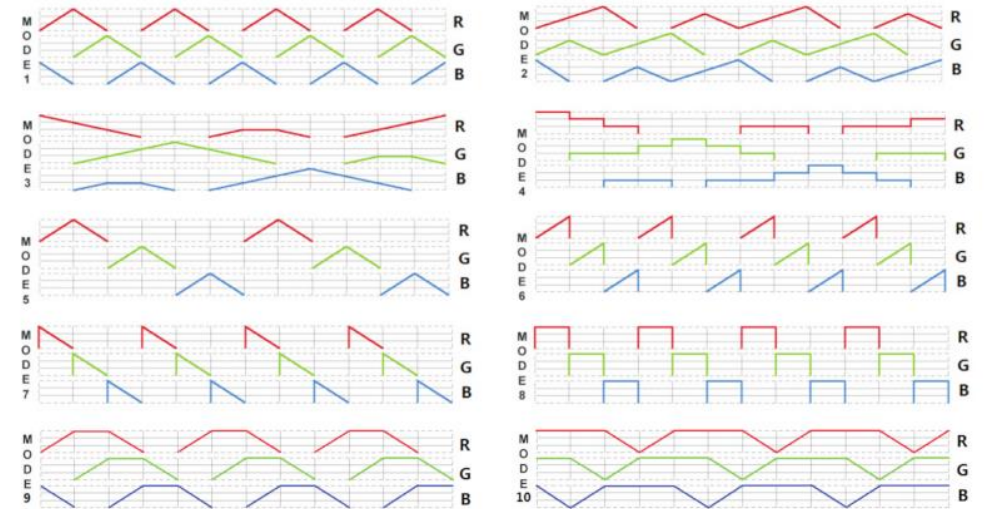

MODE 1	Zwei RGB-Farben MIX, ein- und ausblenden.
MODE 2	Drei RGB-Farben MIX, ein- und ausblenden.
MODE 3	Drei RGB-Farben MIX, aus- und einblenden.
MODE 4	RGB-Flash.
MODE 5	Drei RGB-Farben werden nacheinander ein- und ausgeblendet.
MODE 6	Drei RGB-Farben werden nacheinander eingeblendet.
MODE 7	Drei RGB-Farben werden nacheinander ausgeblendet.
MODE 8	Drei RGB-Farben springen nacheinander an.
MODE 9	MIX-Fade1 (R in, B out > G in > R out, B in > G out)
MODE 10	MIX-Fade2 (B out > G out, B in > R out, G in > R in)

Tipp: Wie kann man den Betriebsmodus einer Single LED-Leuchte stoppen, der durch die Störung eines RGBW-Senders verursacht wurde?

Ursache:

Wenn Sie eine SingleColor-LED-Leuchte mit einer SingleColor Fernbedienung koppeln, kann sie durch nahegelegene RGBW-Fernbedienungen gestört werden und dabei versehentlich gekoppelt werden. Dadurch kann die SingleColor-Leuchte in den Laufmodus versetzt werden, welcher durch die gekoppelte SingleColor Fernbedienung oder durch Löschen der Kopplung nicht gestoppt werden kann.

Behebung:

Dann benötigen wir diese Fernbedienung, und koppeln diese mit dem Empfänger mit folgender Methode. Schritt 1: Fernbedienung mit der Taste ON/OFF aktivieren. Schritt 2: Ausschalten und Einschalten des Empfängers der SingleColor-Leuchte. Schritt 3: Wählen Sie eine Zonennummer aus und klicken Sie zweimal darauf, dann halten Sie die Taste kontinuierlich und dann schnell für 10 Sekunden, die mit dem Funk-Empfänger verbundenen LED-Leuchten flackert kurz auf, was bedeutet, dass der Empfänger erfolgreich mit z.B. Zone 4 gekoppelt wurde. Schritt 4: Dann berühren Sie das Farbrad, um den laufenden Modus zu beenden. Schritt 5: Löschen Sie dann die Kopplung (Learning Key gedrückt halten) und koppeln Sie den SingleColor Empfänger erneut mit der SingleColor Fernbedienung, damit er wieder über dessen Fernbedienung gesteuert werden kann.

Entsorgung und Hersteller-Information gemäß §18 Abs.4 ElektroG(neu)

Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) beinhaltet zahlreiche Vorschriften bezüglich der Handhabung von Elektro- und Elektronikgeräten. Nachfolgend sind die wichtigsten Anforderungen aufgeführt.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Sie müssen von den Besitzern separat erfasst werden, da sie wertvolle Metalle enthalten, die recycelt werden können. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb nicht über den Hausmüll, sondern bringen sie zu speziellen Sammel- und Rückgabesystemen.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten sollten Altbatterien, Altakkumulatoren und Lampen, die aus dem Altgerät herausgenommen werden können, vor der Abgabe an einer Sammelstelle normalerweise vom Gerät trennen. Dies gilt nicht, wenn Altgeräte zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers vorbereitet werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten, insbesondere Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich, um sich selbst zu schützen.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne, das regelmäßig auf Elektro- und Elektronikgeräten angebracht wird, zeigt an, dass das betreffende Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden muss.

Gewährleistung

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung (und Änderungen) am Gerät verursacht werden, nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle einer Reklamation laden Sie bitte unser RMA-Formular herunter und senden das Gerät zurück an Ihren Händler.

Unsere AGBs und das RMA-Formular finden Sie auf unserer Internetseite.

Service

Bei Fragen zur Montage, dem Betrieb oder zur Sicherheit des Gerätes können Sie uns gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.