

Funktionen

Zone 1:
Einschalten – Taste kurz drücken.
Heller – Taste lang drücken

Zone 2: dito

Zone 3: dito

Zone 4: dito

Zone 5: dito

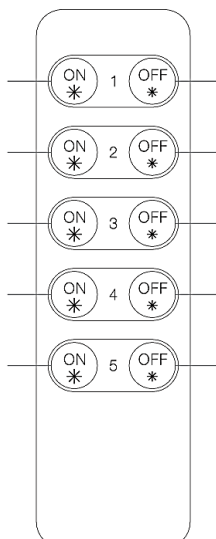


Abb. Muster - Vorderseite


Zone 1:
Ausschalten – Taste kurz drücken.
Dunkler – Taste lang drücken

Zone 2: dito

Zone 3: dito

Zone 4: dito

Zone 5: dito

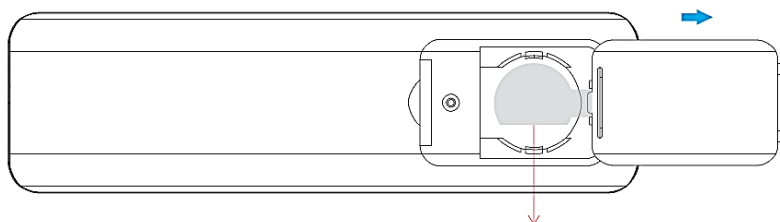

Rückseite

Hinweis: Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von der Batterie.

3V (CR2025 Batterie) Pluspol-Seite (+) nach oben


Technische Daten

Ausgang	RF-Signal
Funkfrequenz	868 MHz
Batterie	3V (1xCR2025)
Temperaturbereich	0°C - +40°C
Luftfeuchtigkeit	8% - 80%
Abmessungen	136,6x38,9x10,7mm

- Steuert 5 Zonen
- SingleColor-Steuerung
- Dimmbereich 0,1-100% - Soft-Start
- Bis zu 20 Meter Reichweite im Freien
- Lange Batterielebensdauer
- Ein Controller kann mit bis zu 8 verschiedenen Fernbedienungen verknüpft werden
- Inkl. Magnetwandhalterung
- IP20

Wichtig! Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Anlernmodus

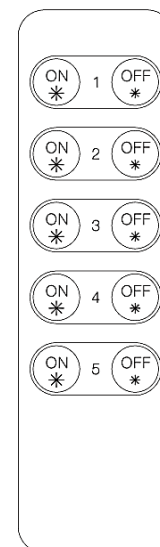

Schritt 1: Verkabeln Sie den Funk-Empfänger entsprechend dem Schaltplan (beachten Sie die Anleitung des Funk-Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung verbinden möchten).



Schritt 2: Drücken Sie entweder den "Learning Key" Knopf einmal kurz oder schalten Sie den Funk-Empfänger dreimal hintereinander ein, um ihn in den Anlernmodus zu versetzen. Dabei wird der Empfänger auf die Signale des Senders eingestellt.

Schritt 3: Drücken Sie die Taste **ON** oder **OFF** für die gewünschte Zone (z.B. Zone 3). Ein kurzes Aufblinkern der LEDs des Funk-Empfängers zeigt an, dass der Empfänger erfolgreich mit z.B. Zone 3 gekoppelt wurde.

Bedienung

Nach dem Anlernen können Sie durch Drücken der jeweiligen Zonentaste (siehe Funktionen) diese Zone ein- oder ausschalten sowie dimmen.

Hinweis: Jeder Funk LED Empfänger (Controller) kann von bis zu 8 Funkfernbedienungen gesteuert werden.

Sicherheits- & Warnhinweise

- Bitte beachten Sie, dass das Gerät eine Lithium-Knopfbatterie (Li) enthält, die korrekt gelagert und entsorgt werden muss. Es ist wichtig, dass dies auch bei der Entsorgung des Geräts berücksichtigt wird.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.



Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten

Option 1: Alle Empfänger befinden sich in derselben Zone wie in **Zone 1**



Option 2: Jeder Empfänger muss sich in einer anderen Zone befinden, z.B. **Zone 1, 2, 3** oder **4**.



Entsorgung und Hersteller-Information gemäß §18 Abs.4 ElektroG(neu)

Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) beinhaltet zahlreiche Vorschriften bezüglich der Handhabung von Elektro- und Elektronikgeräten. Nachfolgend sind die wichtigsten Anforderungen aufgeführt.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Sie müssen von den Besitzern separat erfasst werden, da sie wertvolle Metalle enthalten, die recycelt werden können. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb nicht über den Hausmüll, sondern bringen sie zu speziellen Sammel- und Rückgabesystemen.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten sollten Altbatterien, Altakkumulatoren und Lampen, die aus dem Altgerät herausgenommen werden können, vor der Abgabe an einer Sammelstelle normalerweise vom Gerät trennen. Dies gilt nicht, wenn Altgeräte zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers vorbereitet werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten, insbesondere Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich, um sich selbst zu schützen.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne, das regelmäßig auf Elektro- und Elektronikgeräten angebracht wird, zeigt an, dass das betreffende Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden muss.

Gewährleistung

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung (und Änderungen) am Gerät verursacht werden, nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle einer Reklamation laden Sie bitte unser RMA-Formular herunter und senden das Gerät zurück an Ihren Händler.

Unsere AGBs und das RMA-Formular finden Sie auf unserer Internetseite.

Service

Bei Fragen zur Montage, dem Betrieb oder zur Sicherheit des Gerätes können Sie uns gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.