



## Einbauanleitung Profil PATCH-IN


1. Profil PATCH-E LX-6137-LP
2. Einputzschutz LX-6148-LP
3. Kabeltülle
4. Endkappe
5. Leuchtprofil LX-6139-LP
6. LED-Streifen
7. Kabeltülle
8. Montagehalter
9. Endkappen
10. Abdeckung LX-6152-LP
11. Anschlusskabel 24/48V

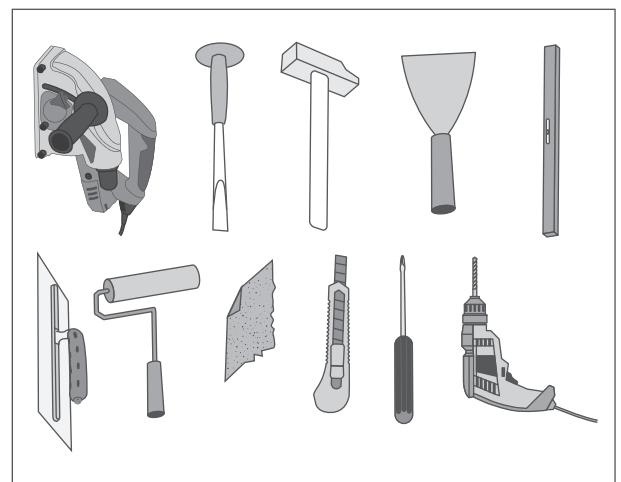

### HINWEIS!


Alle LED-Streifen müssen an eine 24/48V-Stromversorgung angeschlossen werden

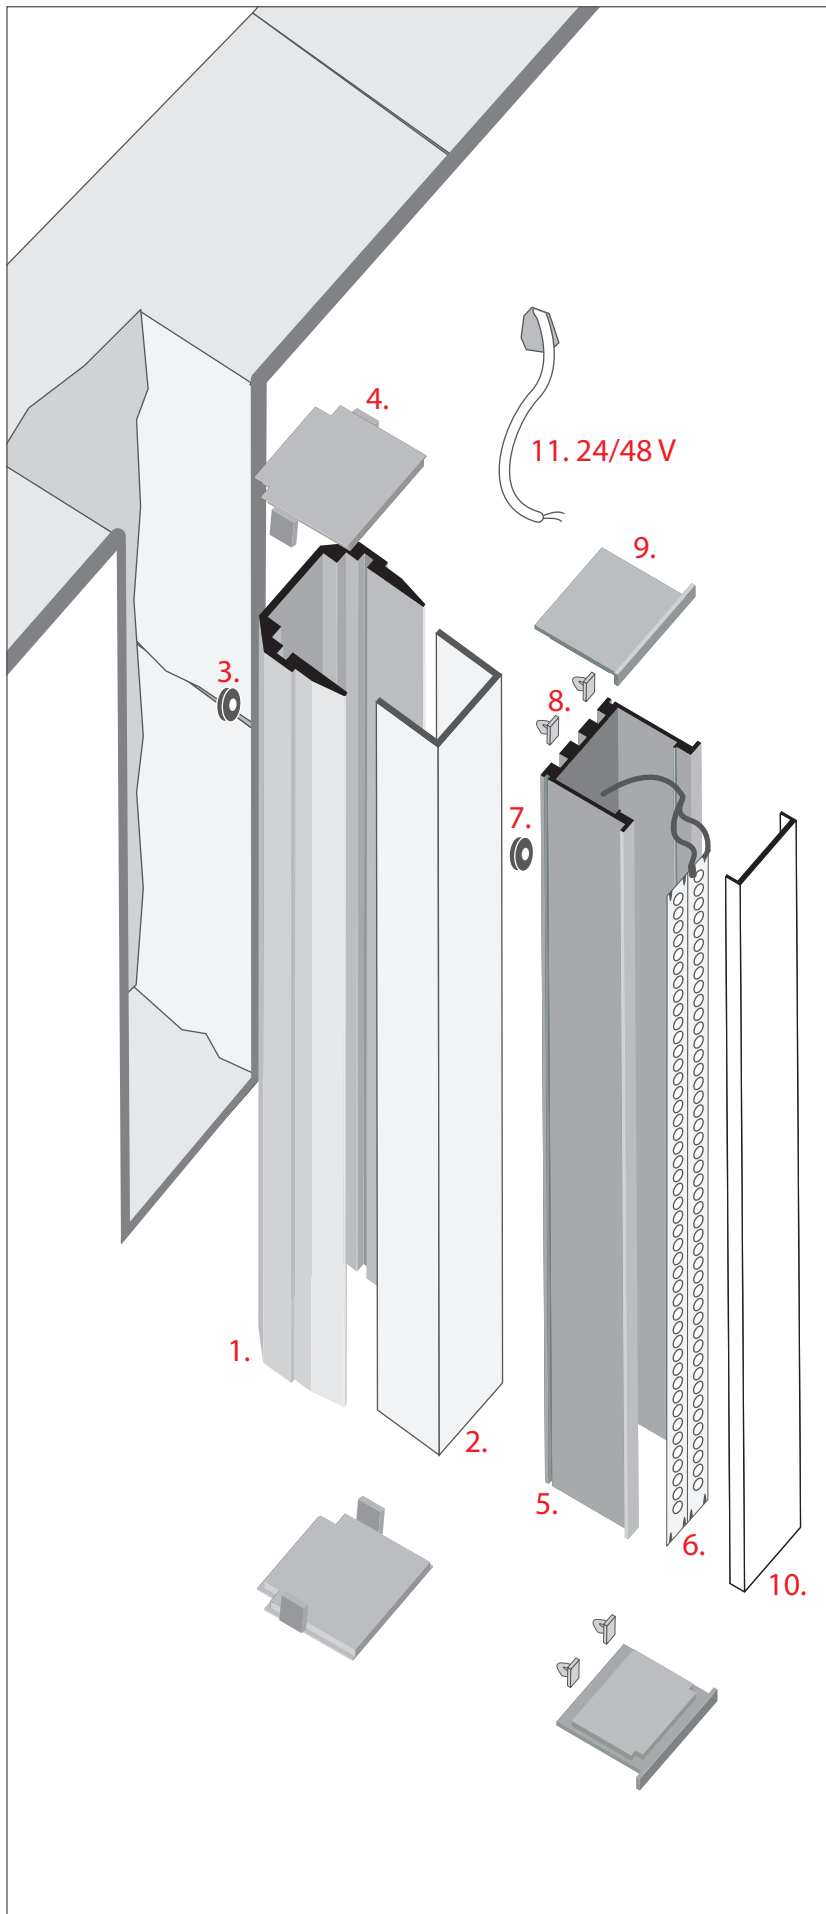

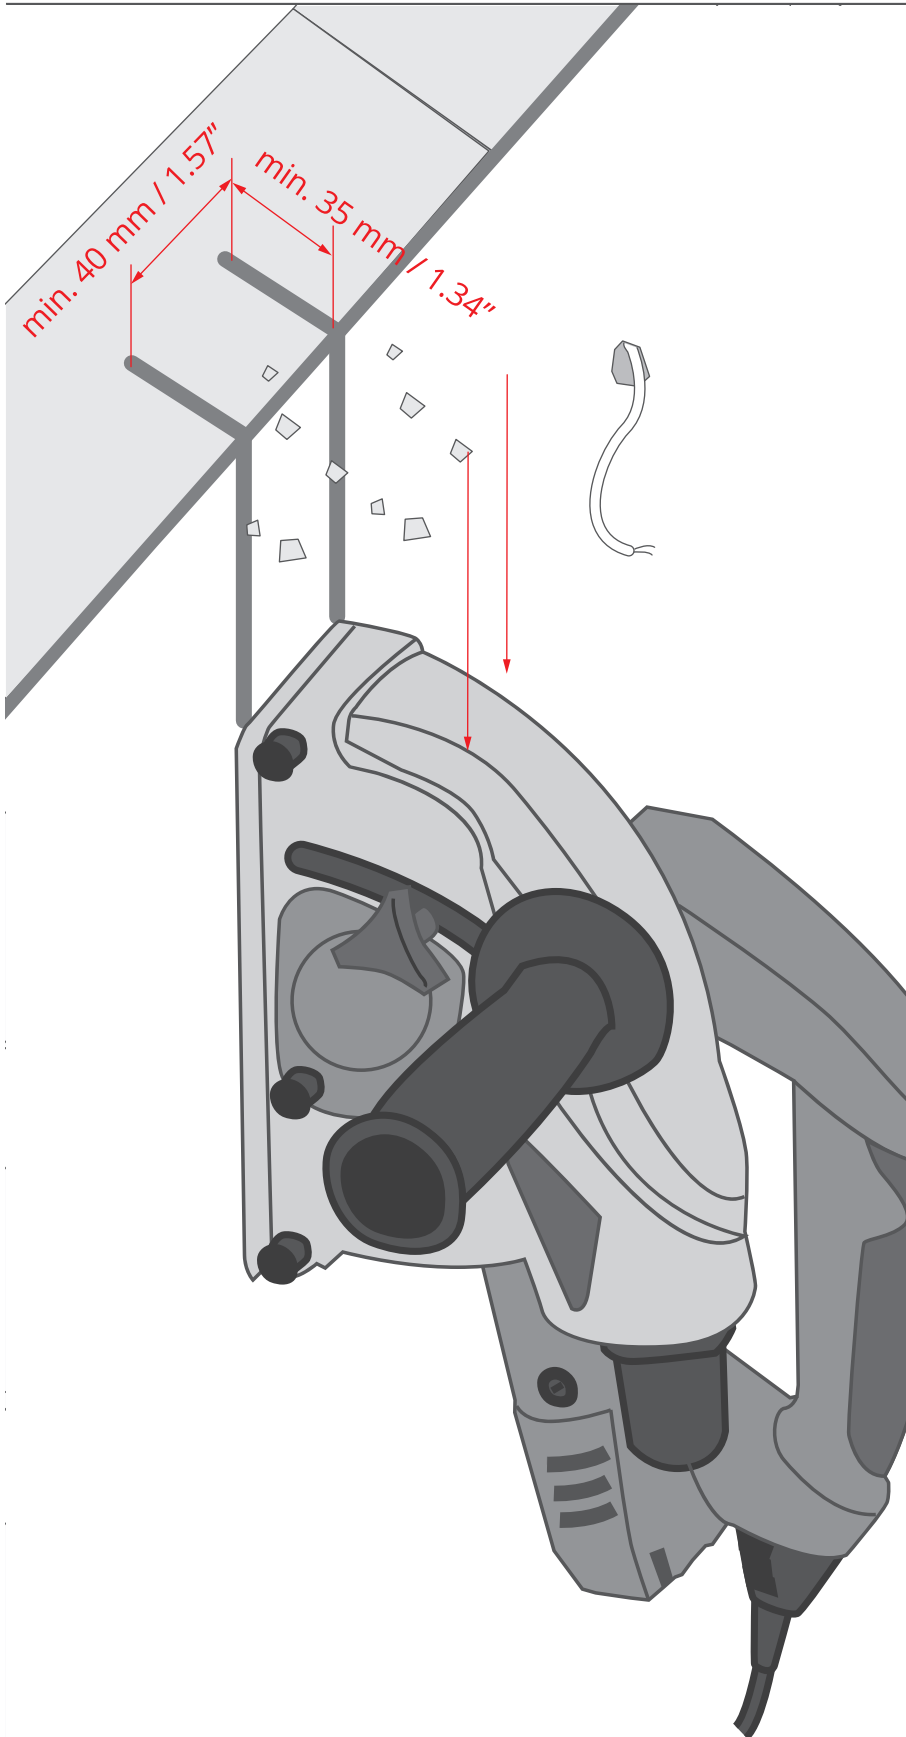


Schneiden Sie die verputzte Wand mit einem Wandfräser aus. Der Ausschnitt muss mindestens 40 mm breit und mindestens 35 mm tief sein.


Entfernen Sie die Wand zwischen den Schnitten.

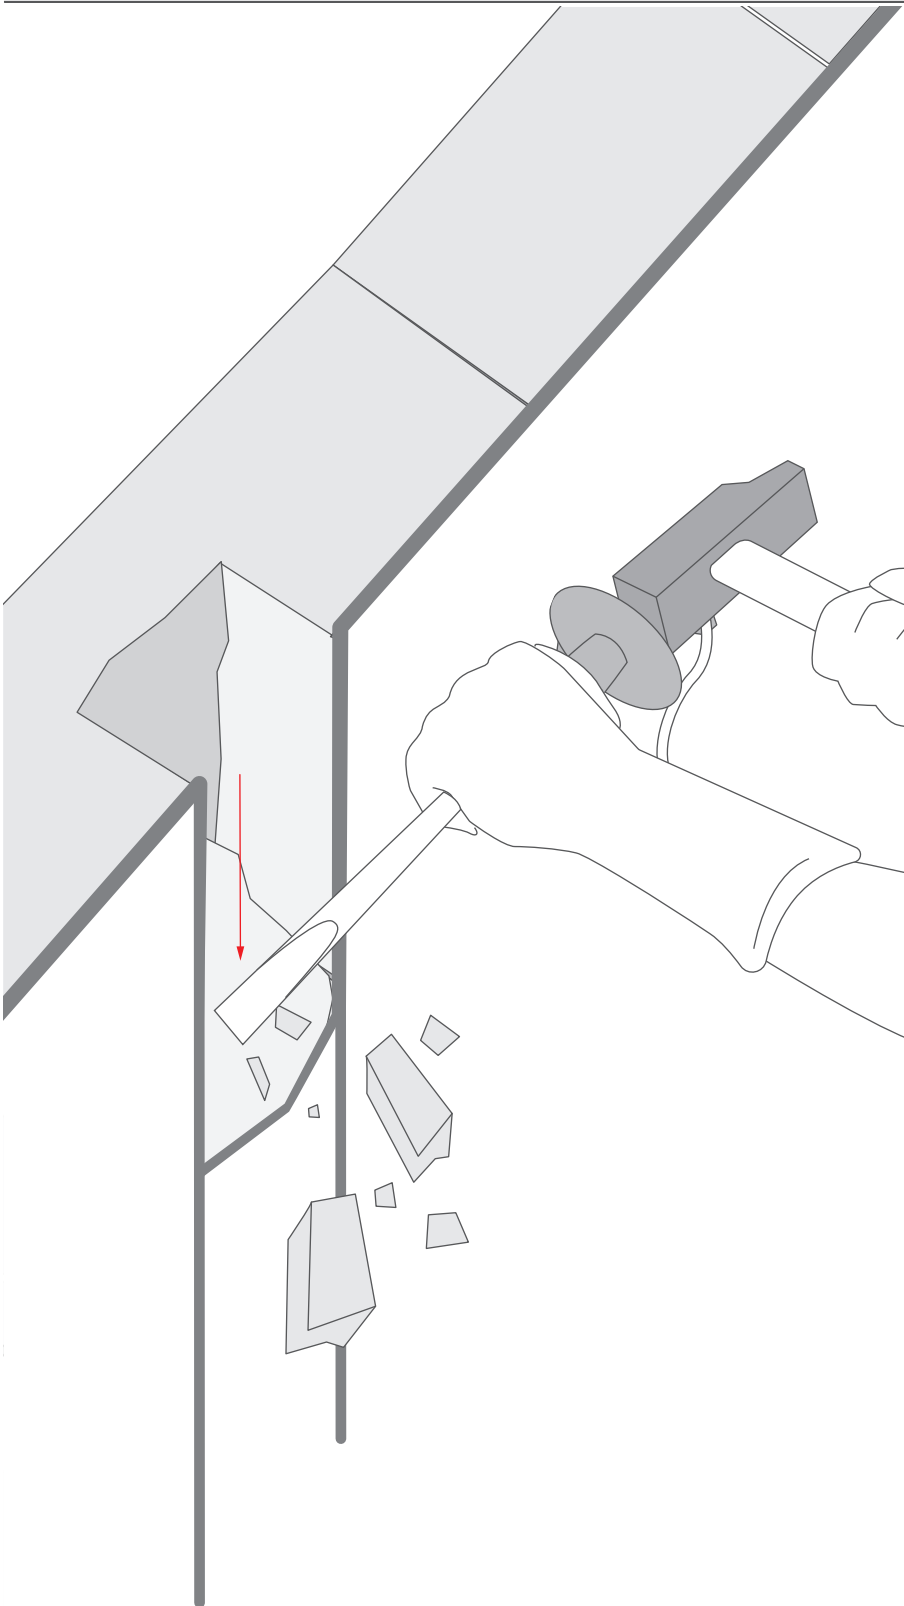


Stemmen Sie dann einen Kanal, in dem Sie das Versorgungskabel zum Ausschnitt führen.

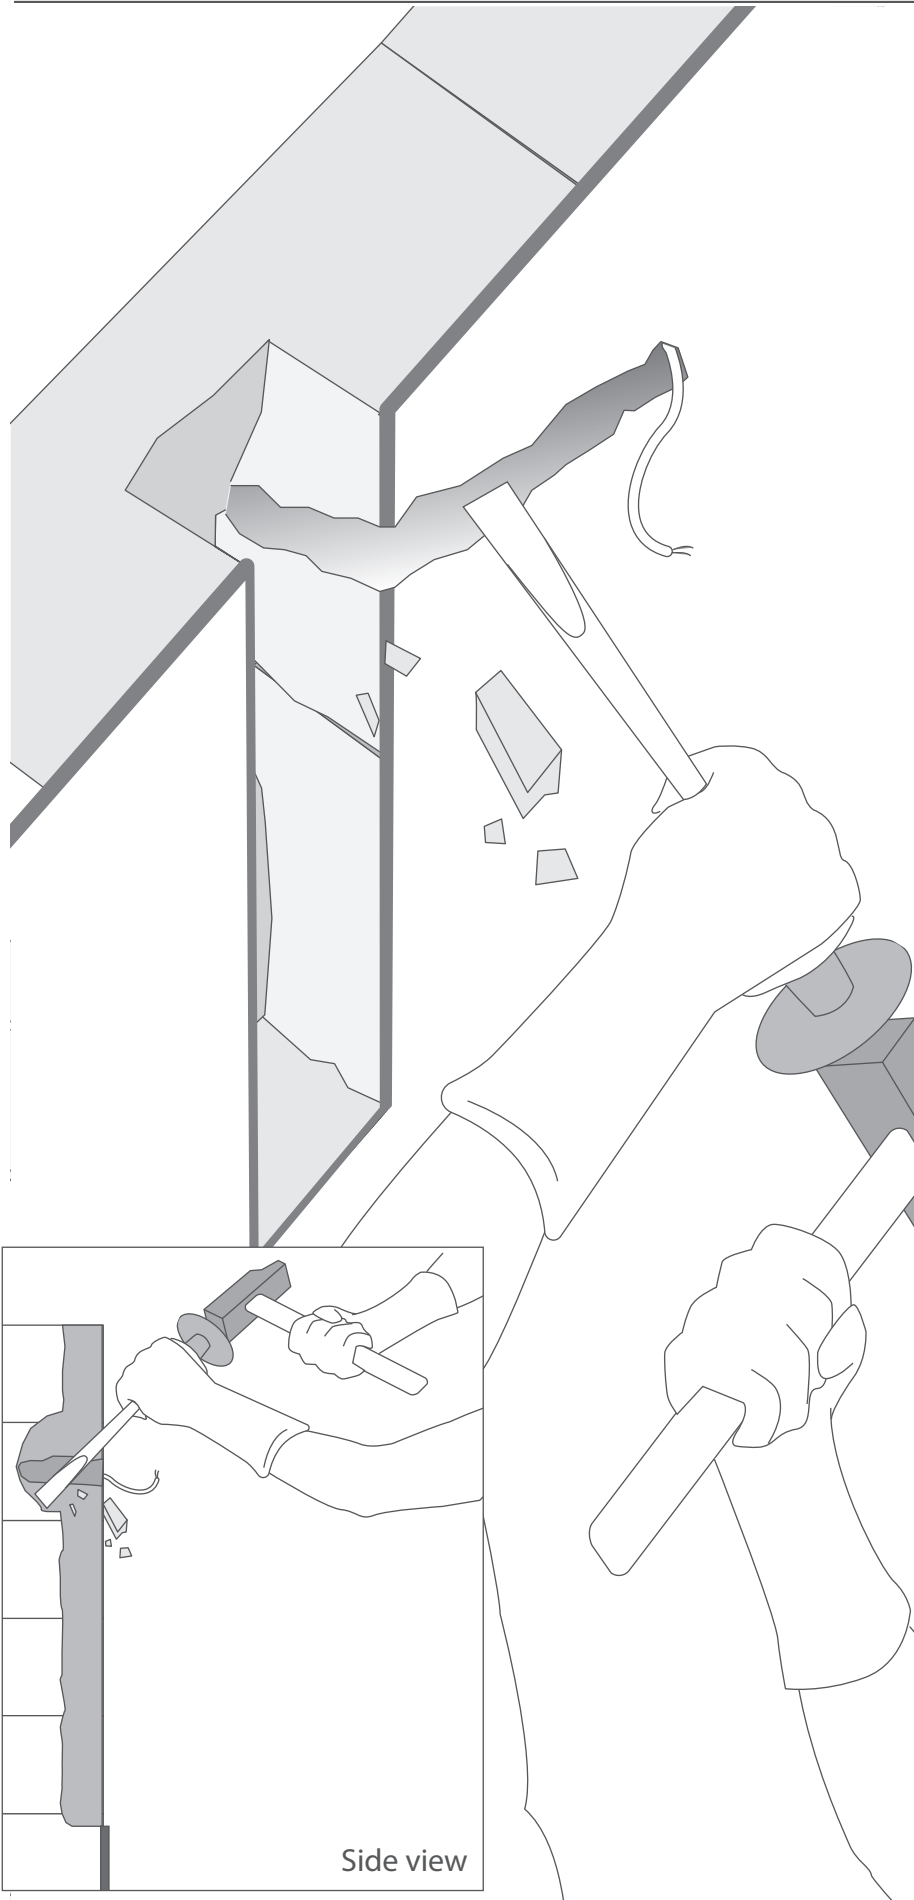


Side view

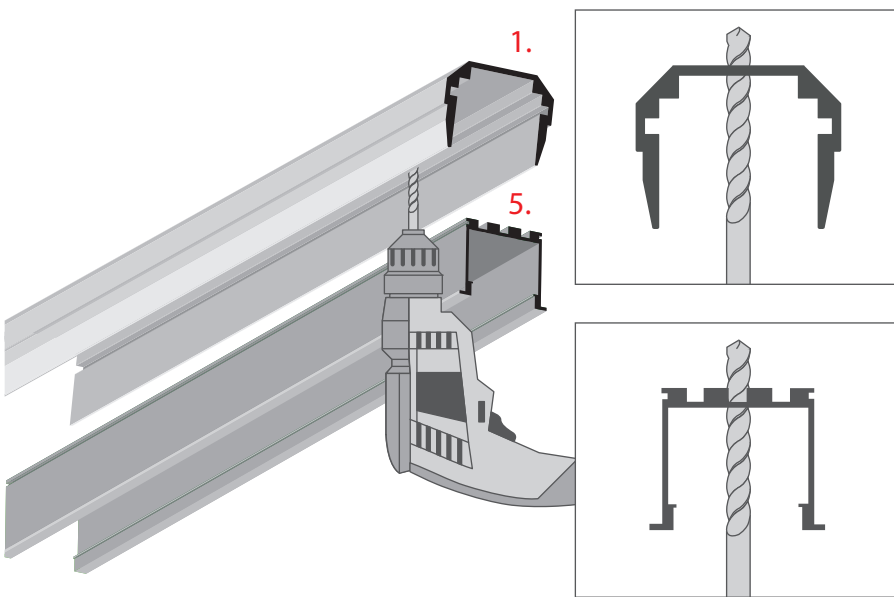

Bohren Sie Löcher an den Stellen, an denen die Kabel aus dem Profil treten.

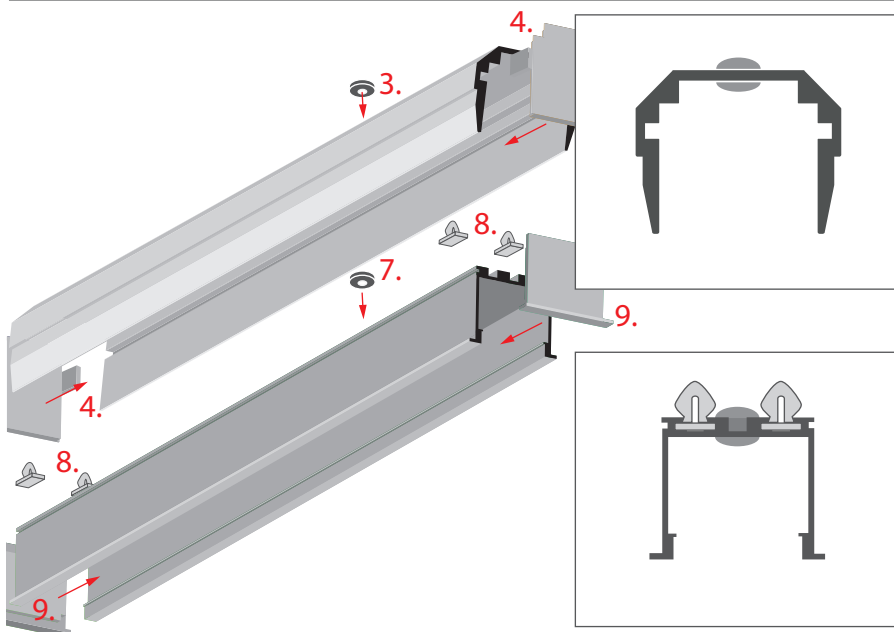




Montieren Sie die Endkappen, Kabeltüllen und Halteklammern.

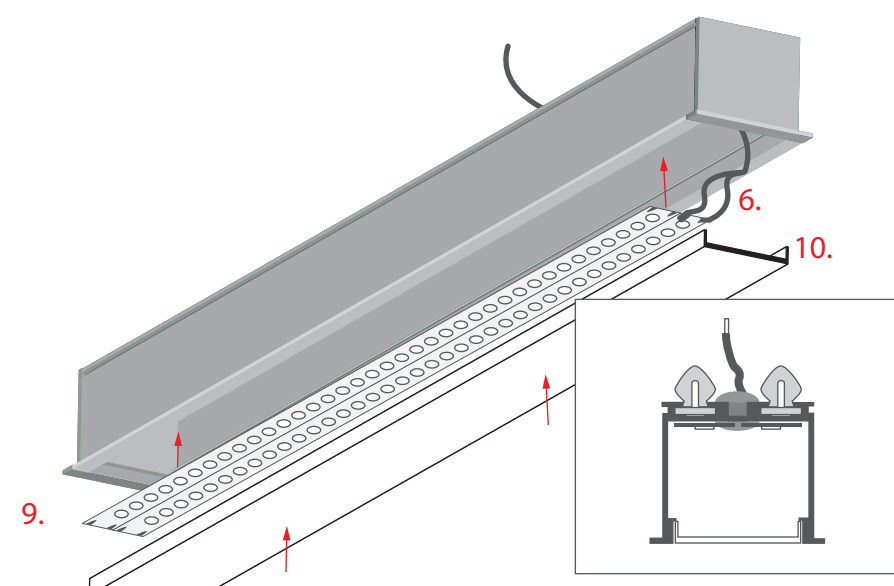

Montieren Sie den LED-Streifen und die Abdeckung.

Tragen Sie an verschiedenen Stellen Kleber auf.

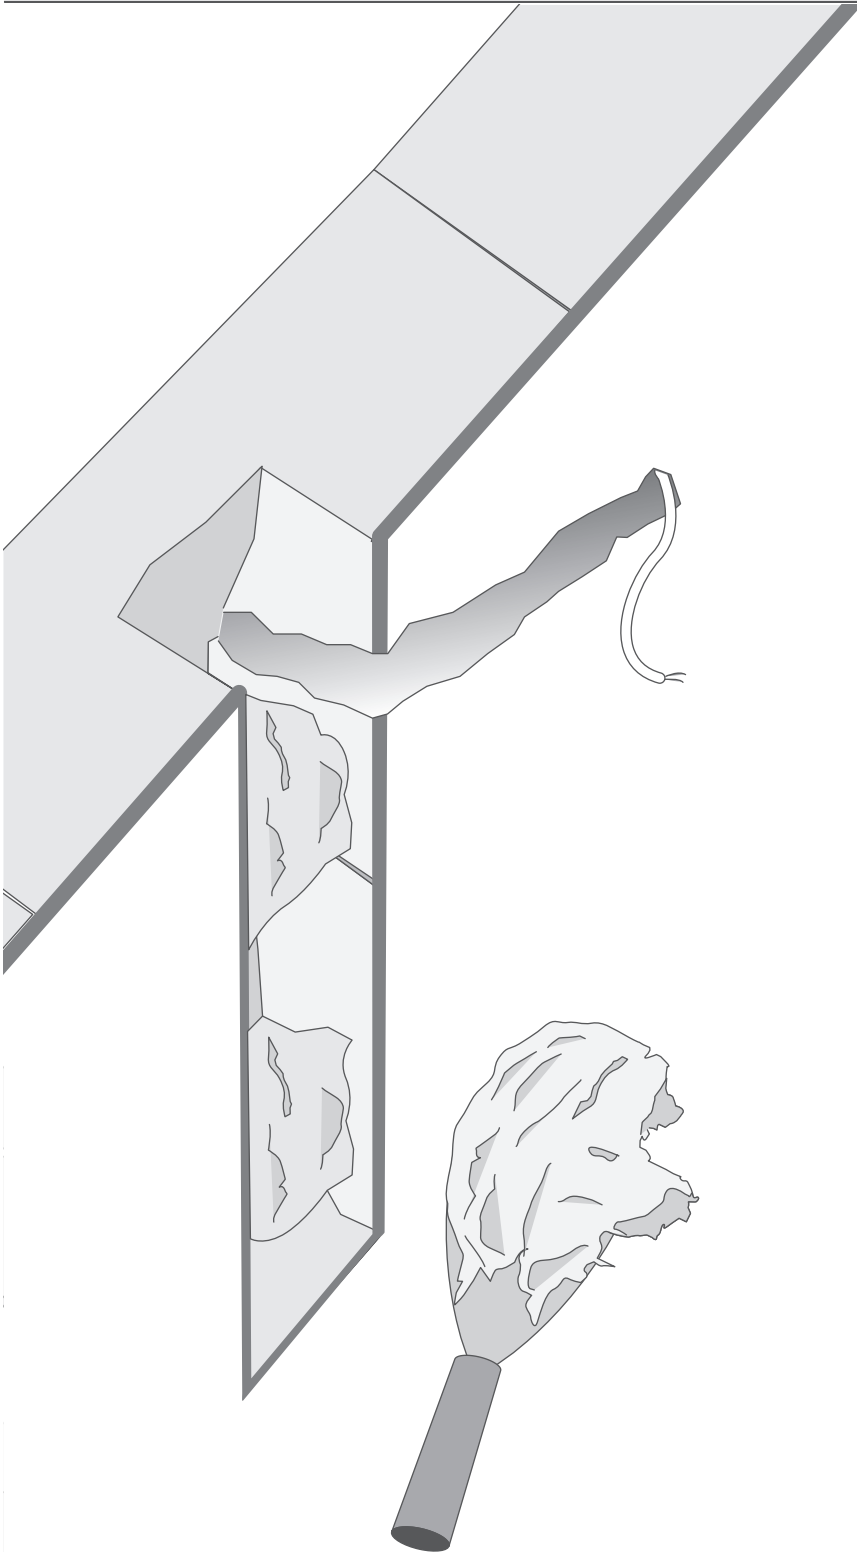

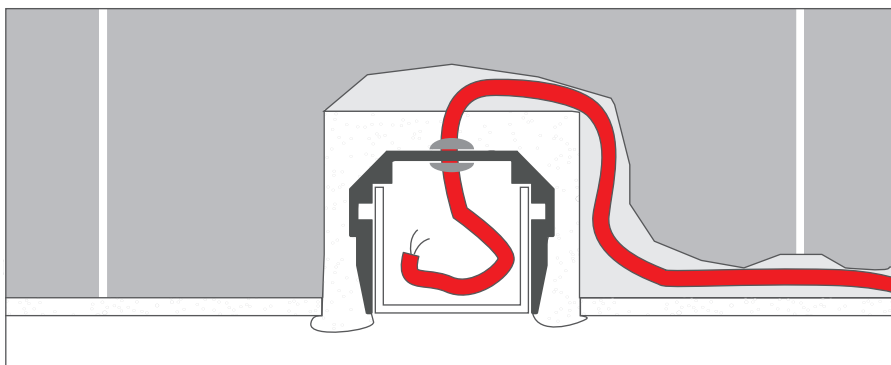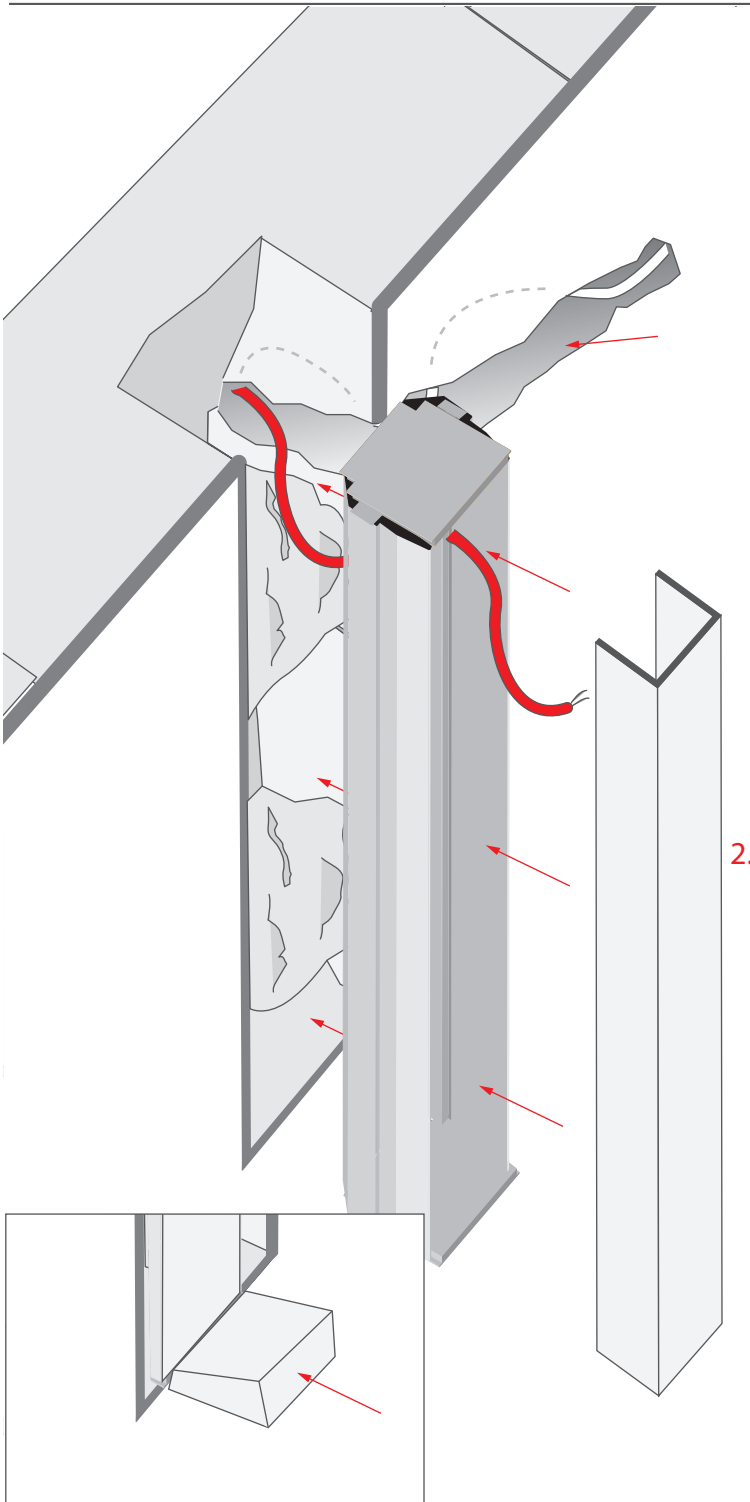


Führen Sie das Kabel in den vorher ausgefrästen Kanal und in das Einputzprofil ein. Fixieren Sie diese gut.

Montieren Sie den Einputzschutz.

Drücken Sie nun das Profil in den Schlitz. Fixieren Sie das Profil zusätzlich mit einem Keil.

## NOTE!

Das Profil kann nicht verformt werden!

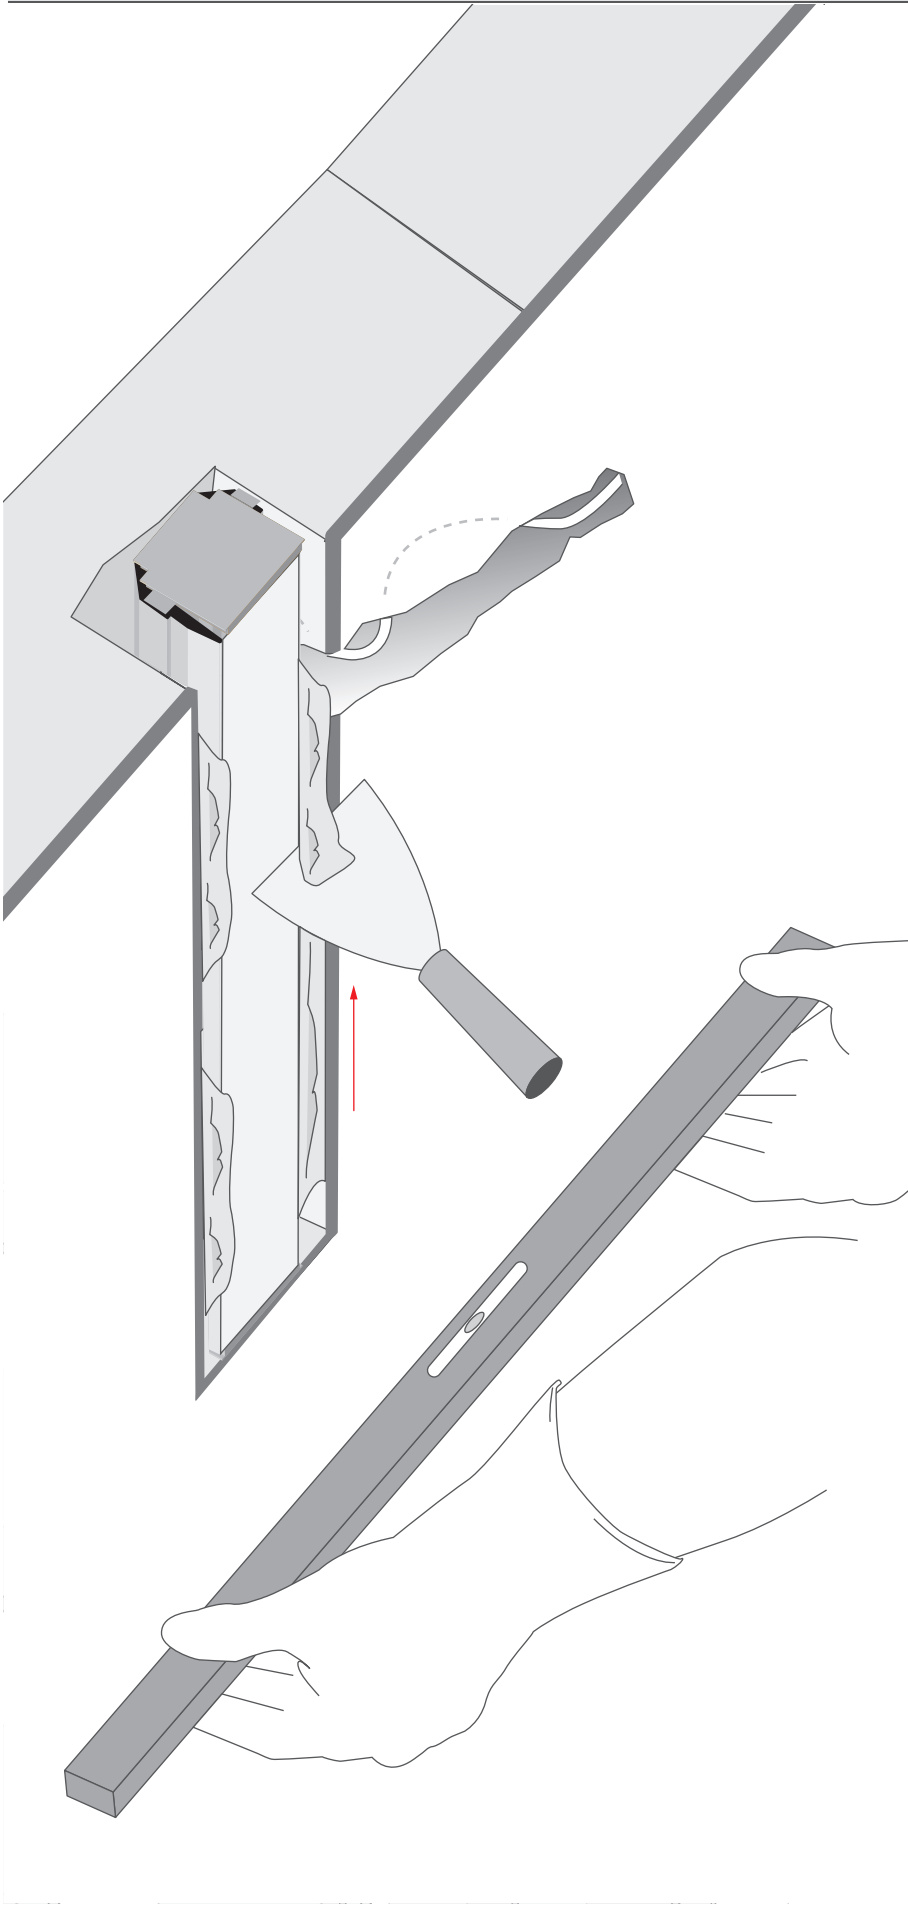


Entfernen sie den überflüssigen Kleber.


Achten Sie drauf, dass das Profil gerade und bündig in der Wand sitzt.




Nachdem der Kleber getrocknet ist,  
entfernen Sie den Keil und tragen den Gips auf.

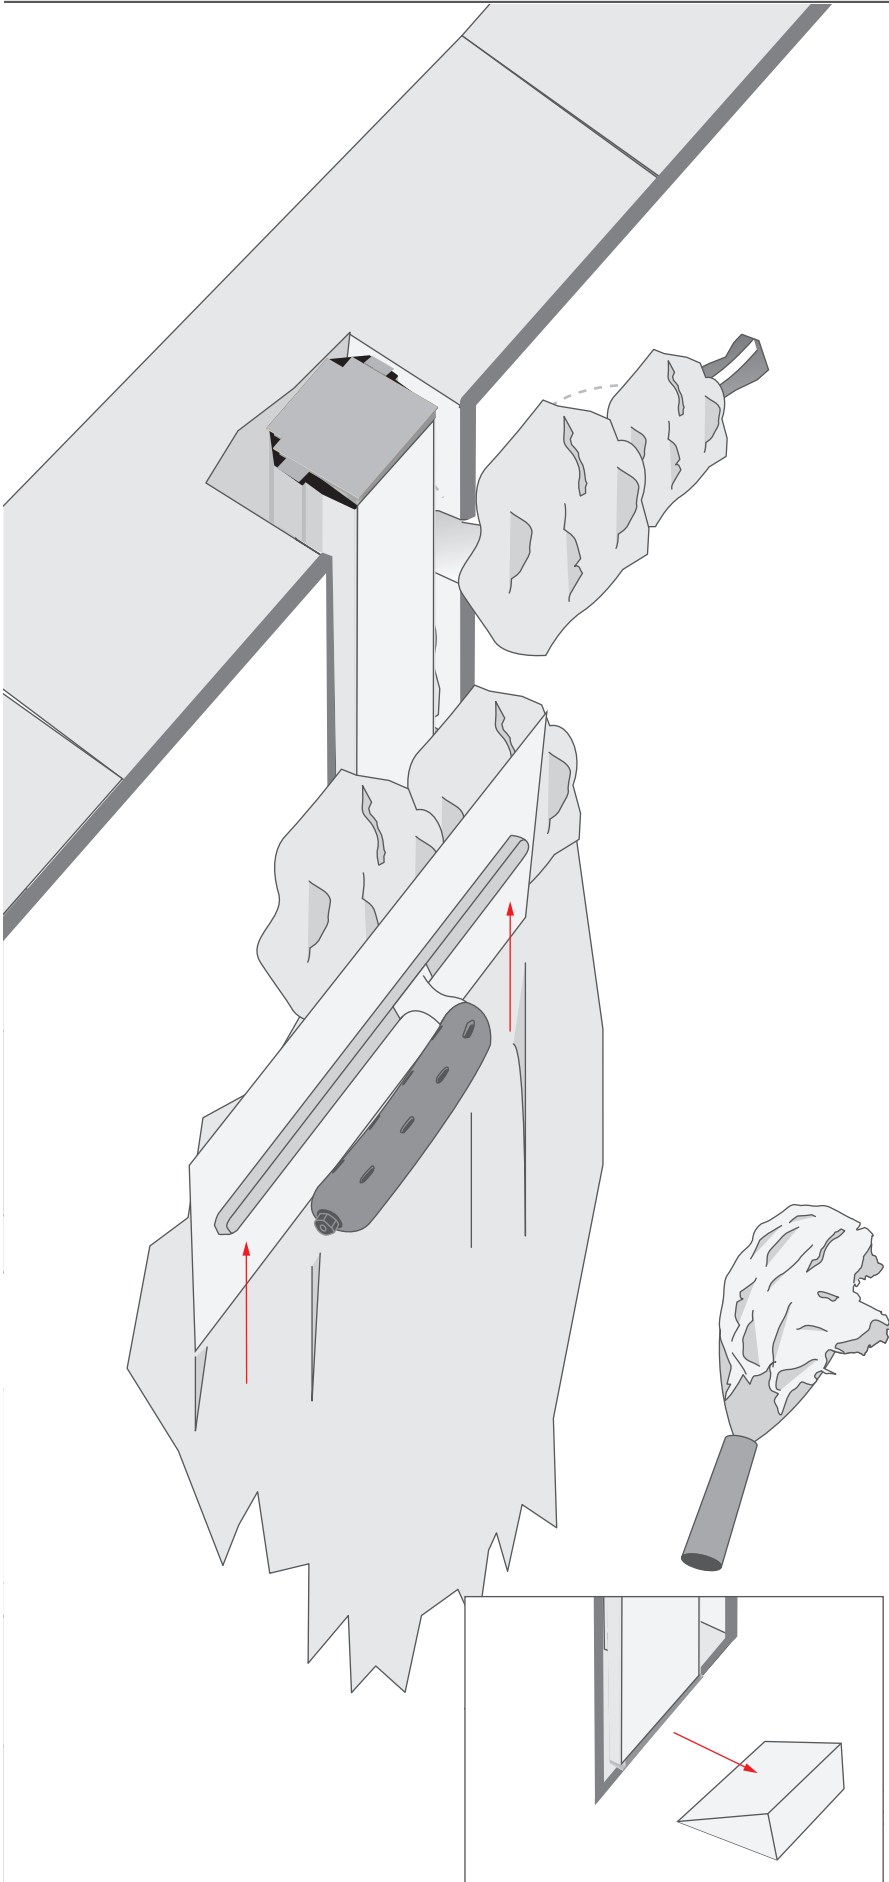


Schleifen und Streichen Sie die Oberfläche.

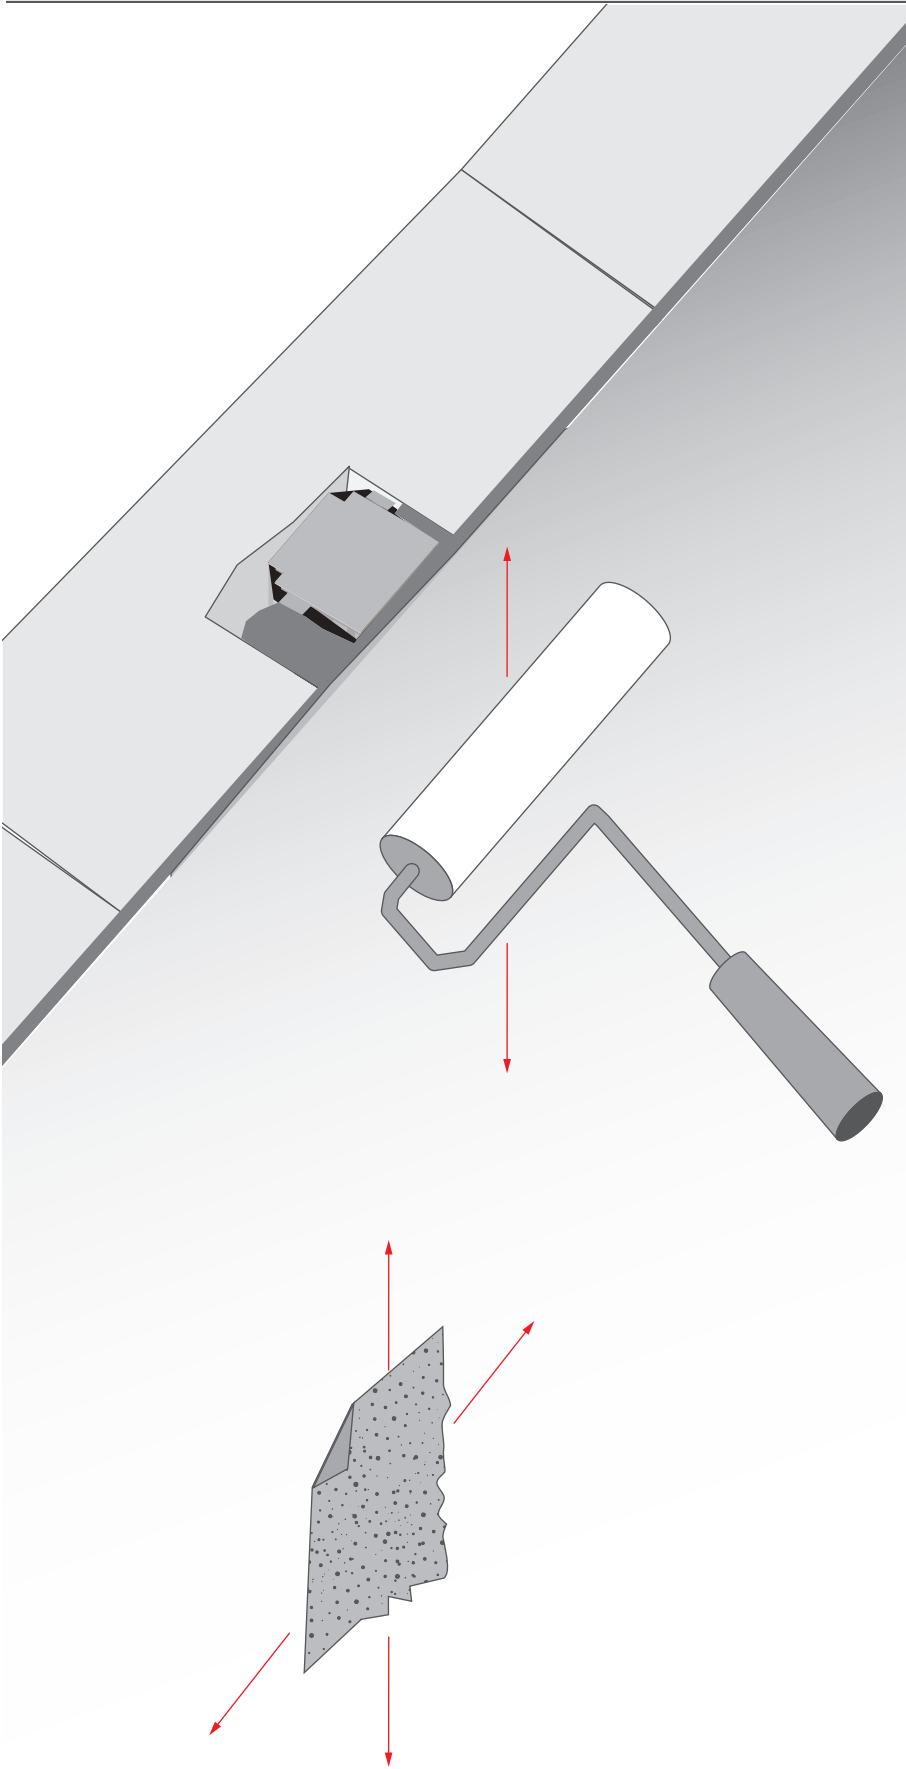

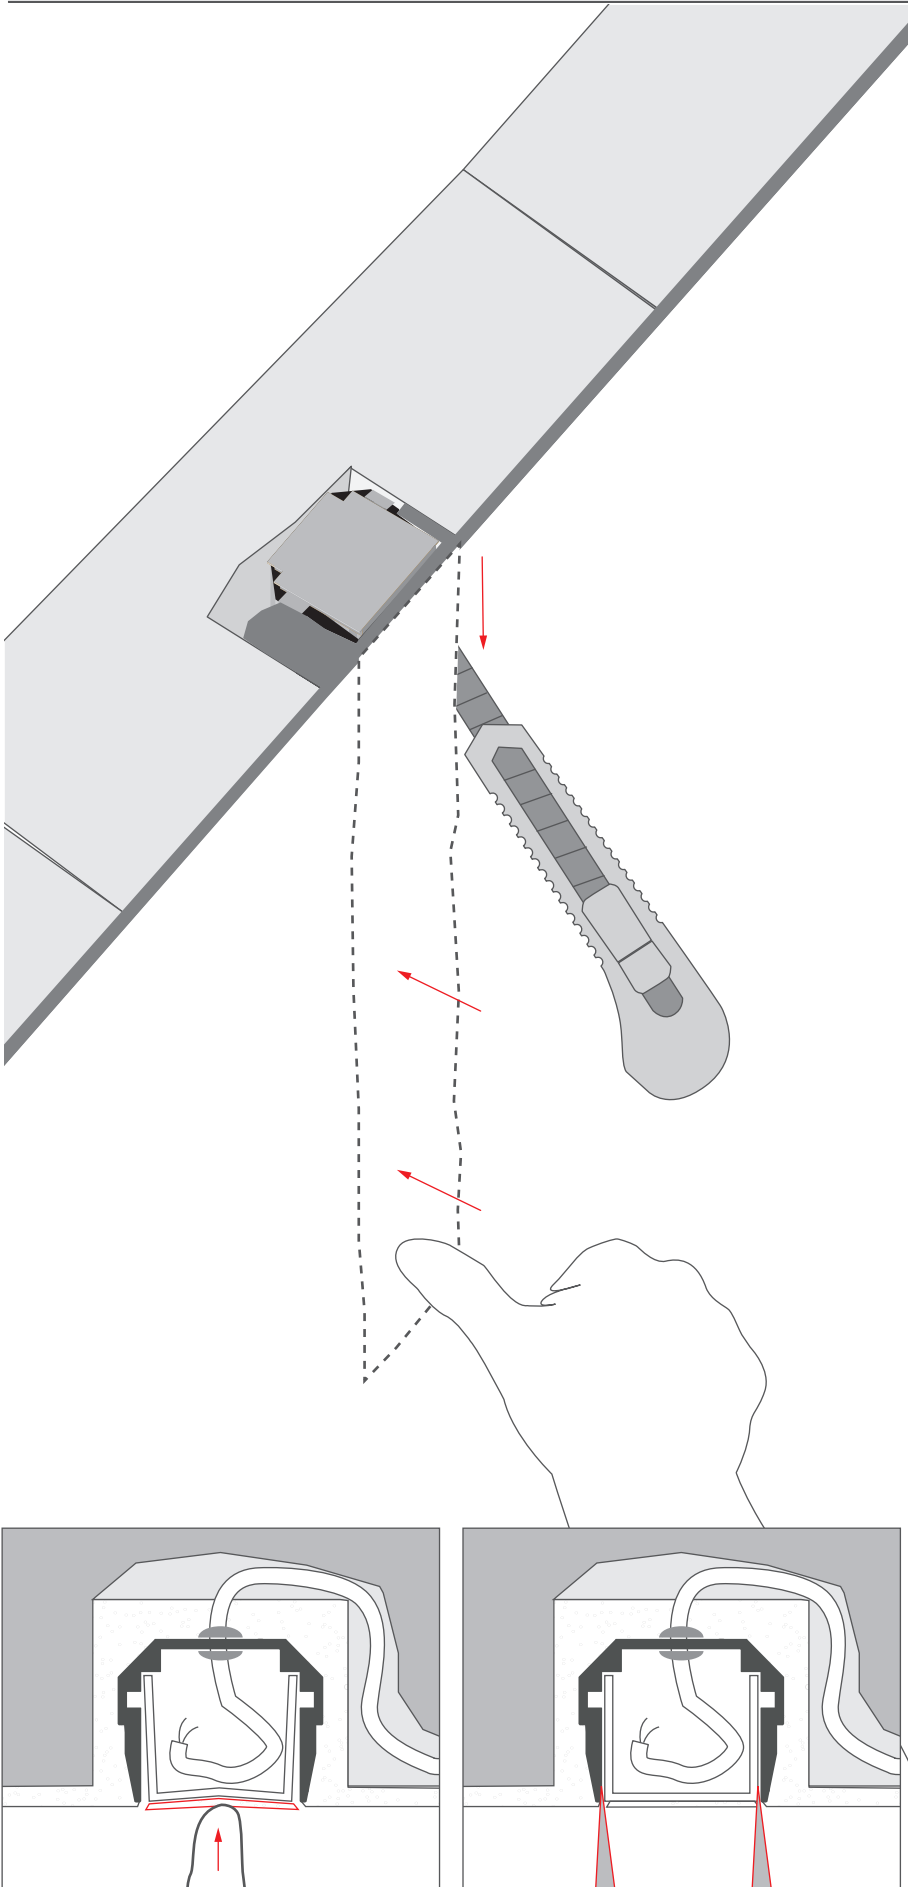

Drücken Sie die Oberfläche der getrockneten Farbe entlang des Schutzeinsatzes mit dem Finger ein, um die Kanten des Profils deutlich zu machen.

Schneiden Sie zwischen der Profilkante und dem Schutzeinsatz mit einem Cuttermesser die Gipsschicht ein.

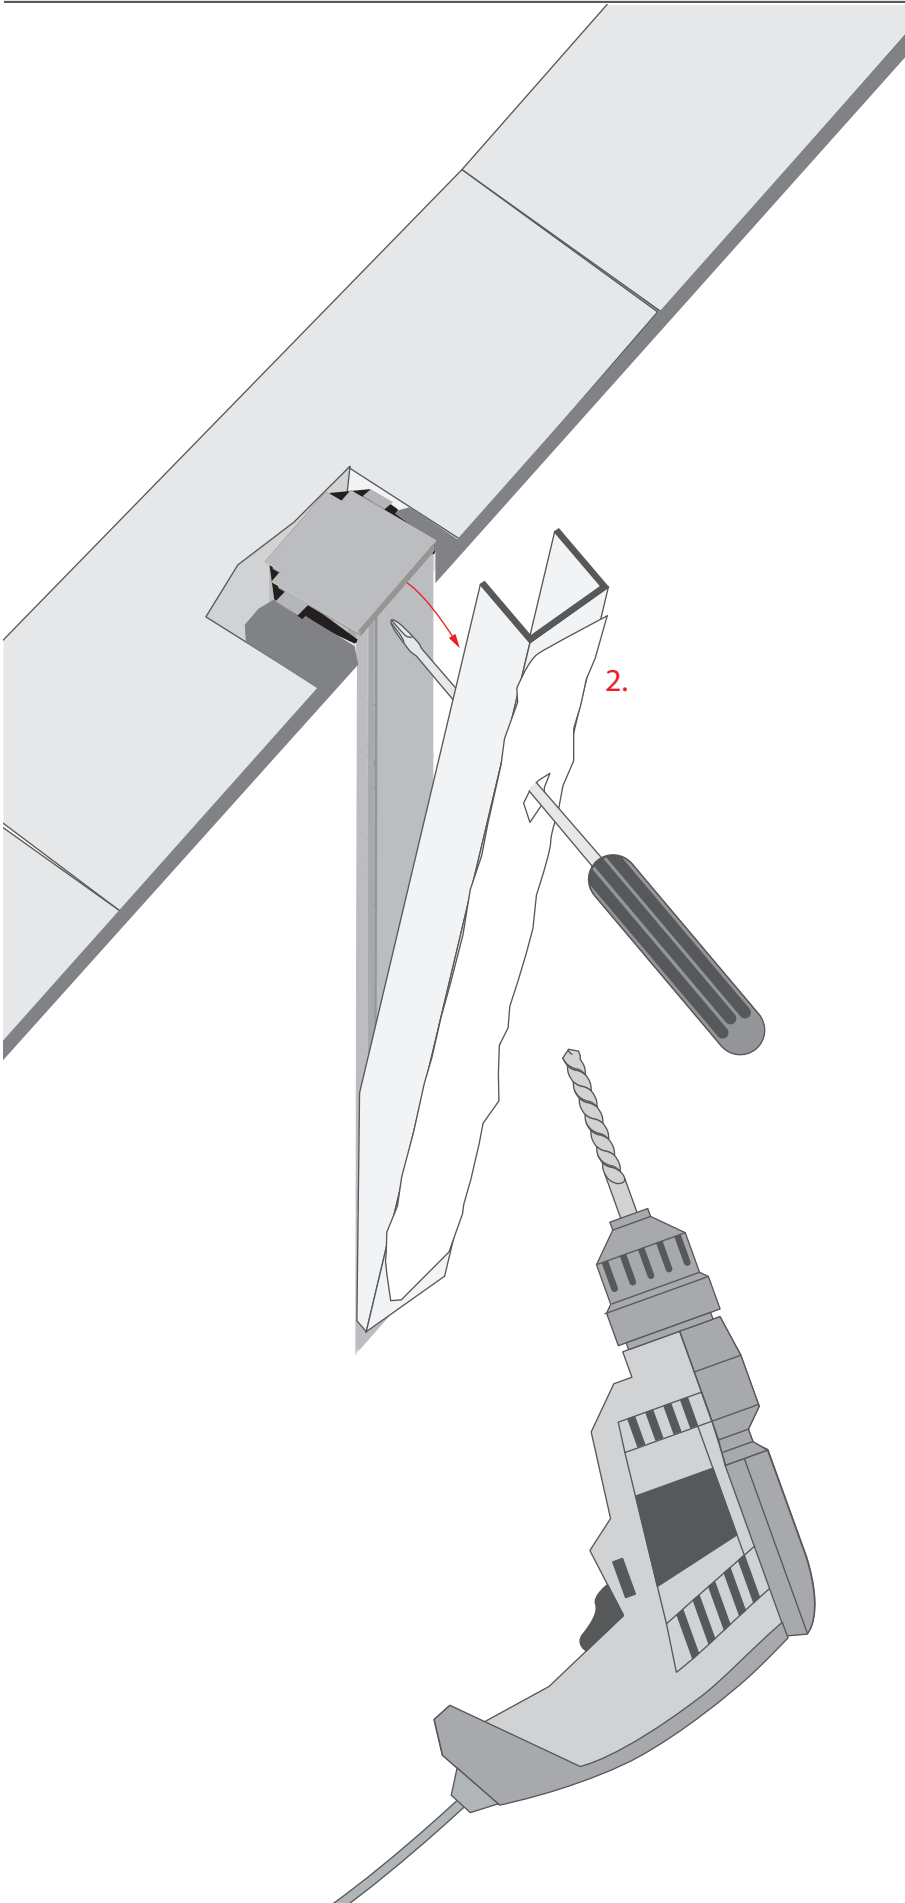

Bohren Sie ein Loch in die Schutzeinlage.  
Stecke Sie z.B. einen Schraubendreher in  
das Loch und entfernen Sie die Schutzeinlage  
mit großer Sorgfalt aus dem Profil.

Verbinden Sie das Einspeisekabel mit dem Kabel des Leuchtprofils und testen Sie dieses auf Funktion. Nachdem die Funktion geprüft wurde, kann das Leuchtprofil eingeklickt werden.

